


• Reatribuição de Modo

Como configurar dois (ou mais) dispositivos do mesmo tipo.

pag. 2

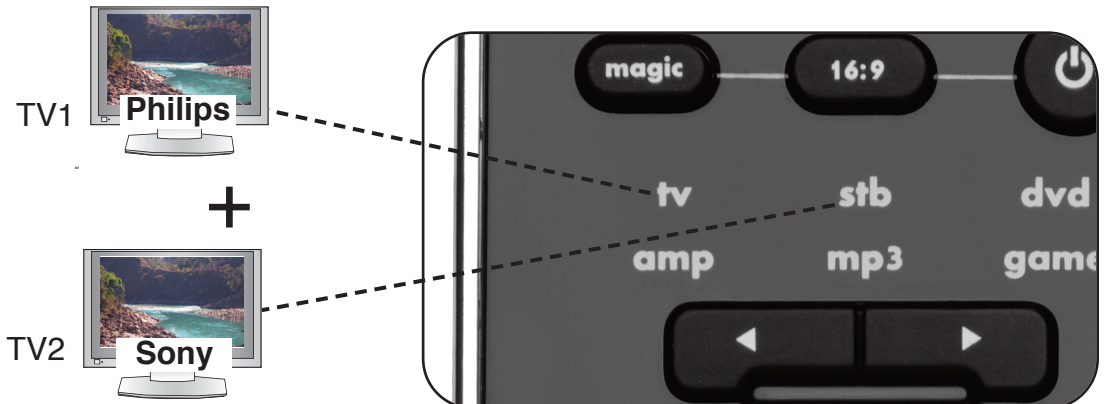

• Key Magic[®]

Permite-lhe recuperar funções do seu telecomando original PERDIDO ou DANIFICADO.

pag. 3

Função perdida depois do procedimento de Configuração

por ex. Telecomando original PERDIDO ou DANIFICADO

Key Magic[®]

Recupere a sua Função perdida através do nosso Serviço de Assistência pedindo um código de função Key Magic[®] (5 dígitos). Em seguida, basta seguir o procedimento apresentado na página 3.

• Macro

Permite enviar uma sequência de comandos premindo apenas uma tecla.

pag. 4

Macro na "tecla vermelha"



Macro na "tecla vermelha" =


- Comando 1: PARAR dvd
- Comando 2: DESLIGAR dvd
- Comando 3: DESLIGAR tv

• Qual é mesmo o meu Código de Configuração?

Saiba qual é o código que está actualmente definido em cada um dos 6 modos do dispositivo.

pag. 5

O meu código é ?

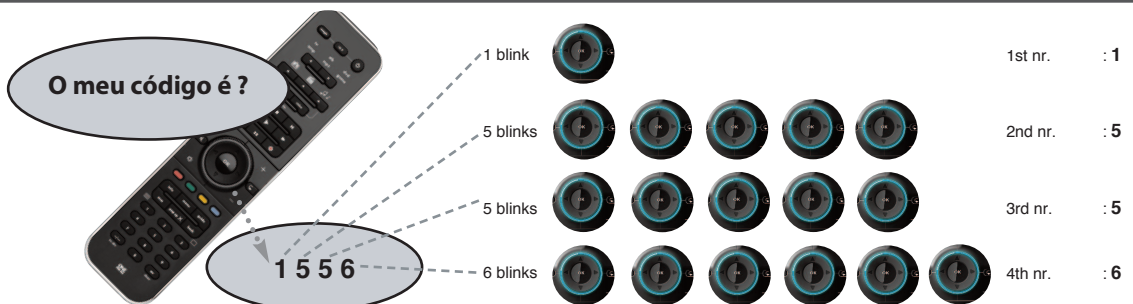

1st nr. : 1

2nd nr. : 5


3rd nr. : 5

4th nr. : 6






Reatribuição de Modo

Esta funcionalidade permite-lhe programar 2 (ou mais) dispositivos do mesmo tipo no comando ONE FOR ALL (por ex., dois televisores).

No exemplo seguinte pretende-se configurar um televisor adicional. Para isso, é necessário reatribuir (alterar), por exemplo, o modo "stb" para o modo "tv".

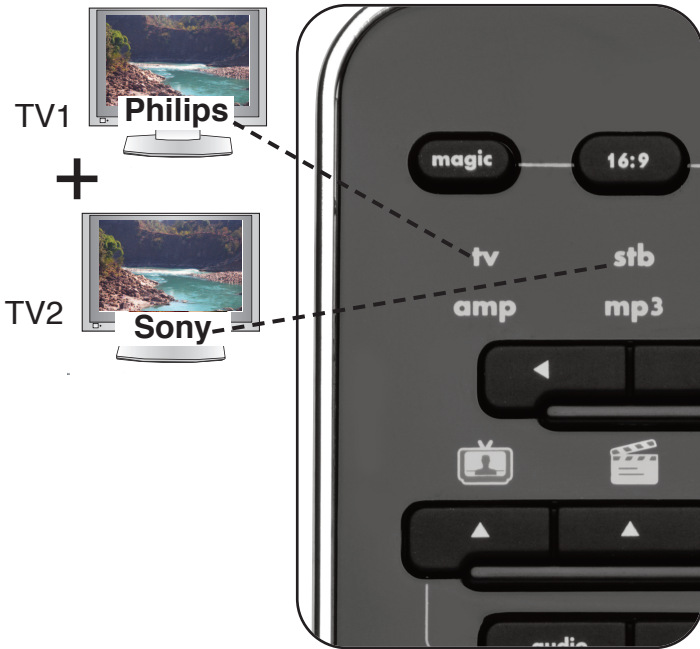

Exemplo. Como reatribuir "stb" para "tv":

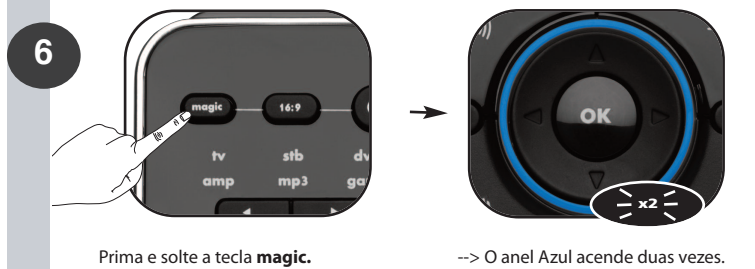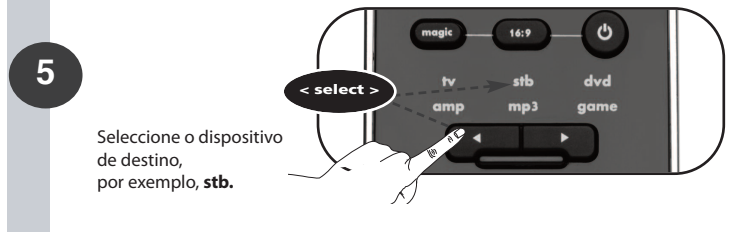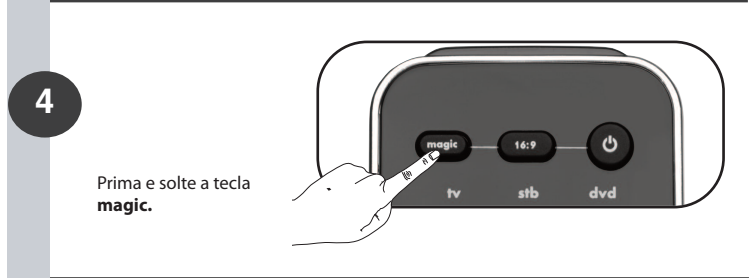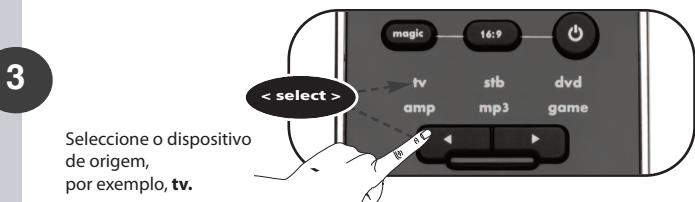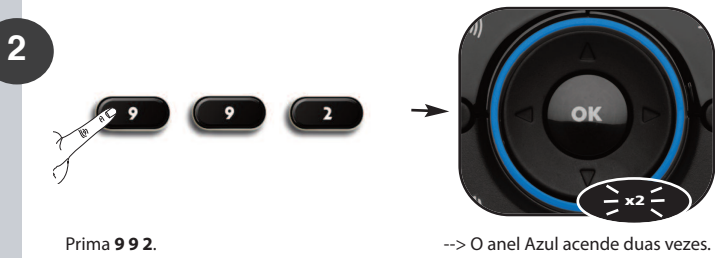

Parabéns! Reatribuiu com sucesso o modo "stb", que se tornou num segundo modo "tv".

Agora, basta seguir a "Configuração Simples do ONE FOR ALL", a "Configuração de Código Directo" ou o "Método de Pesquisa" para programar o seu televisor no modo de stb.

Como repor o modo original de um modo de dispositivo?

- 1) Prima sem largar a tecla magic durante 3 seg. --> O anel Azul acende duas vezes.
- 2) Prima 9 9 2.
- 3) Selecione o modo de dispositivo correspondente no qual pretende repor o modo original (por ex., selecione stb).
- 4) Prima duas vezes a tecla magic. O anel Azul acende duas vezes.

Key Magic®

KeyMagic® é uma funcionalidade ONE FOR ALL exclusiva. O ONE FOR ALL garante o funcionamento de muitas funções do seu telecomando original – mesmo aquelas que não têm a sua própria tecla no teclado ONE FOR ALL. As funções mais frequentes podem ser atribuídas a uma tecla à sua escolha através da funcionalidade KeyMagic® do seu ONE FOR ALL. Para programar uma determinada função com o KeyMagic®, necessita do código de função correspondente. Os códigos de função não se encontram no manual, uma vez que variam com os diferentes tipos de dispositivos. Pode pedir os seus códigos de função através da nossa linha de apoio ao consumidor ou por carta, fax ou e-mail.

Ao contactar-nos, forneça as seguintes informações:

- O código que utiliza actualmente (consulte "Qual é mesmo o meu Código de Configuração?" na página 5).
- Tipo de dispositivo, marca e número de modelo do dispositivo correspondente.
- Número de modelo do telecomando original PERDIDO ou DANIFICADO.
- Qual era o rótulo da função no seu telecomando original.

em seguida;

o Serviço de Assistência fornecer-lhe-á:

- um código de função (5 dígitos) para cada função pedida.


Assim que o Serviço de Assistência lhe fornecer o(s) código(s) de função, a programação será fácil:

Exemplo: Como atribuir a função "I/II (mono/estéreo)" do seu telecomando original PERDIDO ou DANIFICADO à "tecla vermelha" no seu telecomando ONE FOR ALL.




1

Selecione o dispositivo correspondente, por ex., TV.

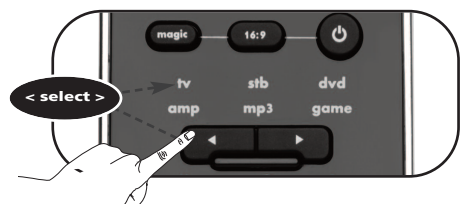


2

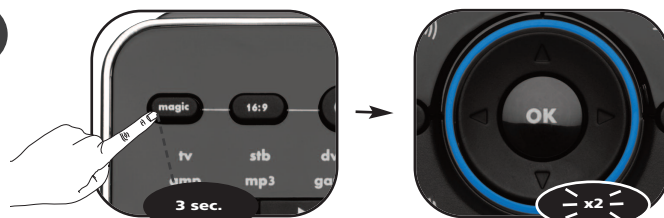


Prima sem largar a tecla **magic** durante 3 seg. --> O anel Azul acende duas vezes.

3

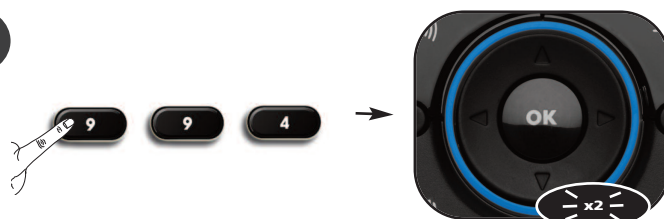


Prima **9 9 4**. --> O anel Azul acende duas vezes.

4

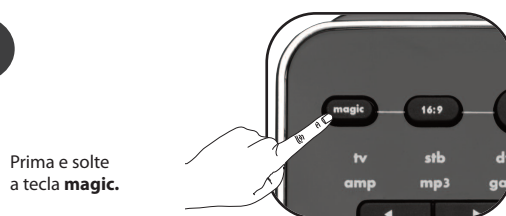

Prima e solte a tecla **magic**.

5

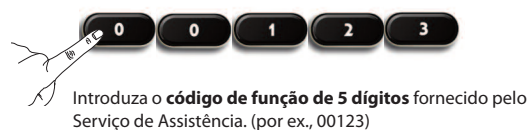

Introduza o **código de função de 5 dígitos** fornecido pelo Serviço de Assistência. (por ex., 00123)

6



Prima a **tecla à qual pretende atribuir a função** (por ex., tecla vermelha). --> O anel Azul acende duas vezes

Parabéns! Programou com êxito a função "I/II (mono/estéreo)" do telecomando original para o telecomando ONE FOR ALL. AGORA sempre que premir a "tecla vermelha" (no modo de tv) obterá a função "I/II (mono/estéreo)".

Como repor a função original de uma tecla?

- 1) Selecione o modo de dispositivo correspondente (por ex., tv).
- 2) Prima sem largar a tecla magic durante 3 seg. --> O anel Azul acende duas vezes.
- 3) Prima 9 9 4.
- 4) Prima duas vezes a tecla correspondente (por ex., vermelha).

Macro


Pode programar o seu ONE FOR ALL para enviar uma sequência de comandos premindo apenas uma tecla. Para sua comodidade, qualquer sequência de comandos que utilize regularmente pode ser reduzida a uma única tecla.

Por exemplo, pode ser útil criar a seguinte macro:

- 1.º comando: **dvd --> STOP**
- 2.º comando: **dvd --> OFF**
- 3.º comando: **tv --> OFF**


Para configurar a Macro anteriormente referida, por exemplo, na tecla "Vermelha" do seu ONE FOR ALL:

1

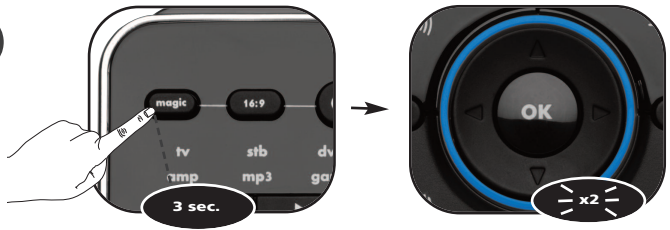


Prima sem largar a tecla **magic** durante 3 seg. --> O anel Azul acende duas vezes

2

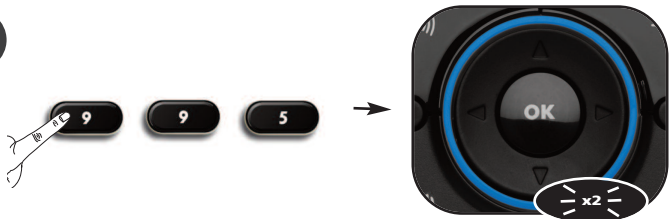


Prima **9 9 5**. --> O anel Azul acende duas vezes.

3




Prima a tecla à qual a função será atribuída (por ex., tecla vermelha).

4

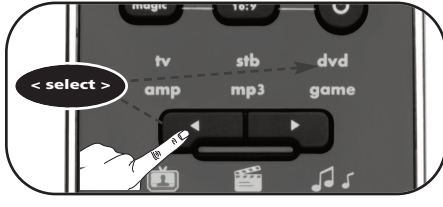


Selecione o dispositivo correspondente, por ex., **dvd**

5




Prima a tecla **PARAR**.

6




Prima a tecla **LIGAR/DESLIGAR**.

7

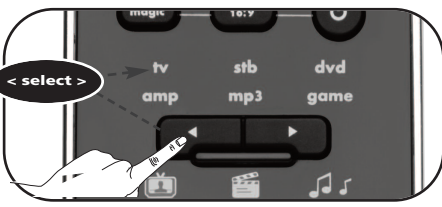


Selecione o dispositivo correspondente, por ex., **tv**

8

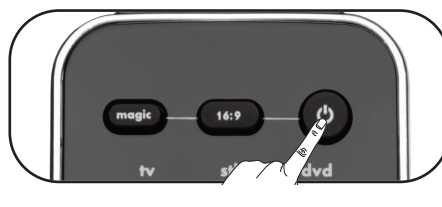


Prima a tecla **LIGAR/DESLIGAR**.

9

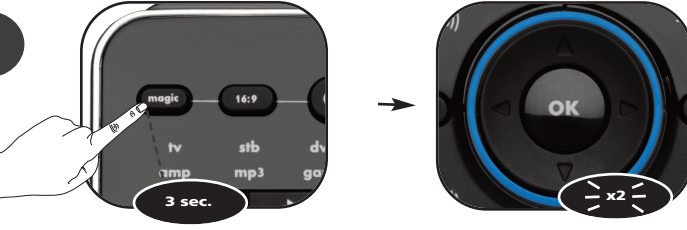


Prima sem largar a tecla **magic** durante 3 segundos. --> O anel Azul acende duas vezes

Parabéns! Programou com sucesso uma macro na tecla "vermelha".
AGORA, quando premir a tecla vermelha: 1.º: o dvd irá PARAR, 2.º: o dvd irá DESLIGAR-SE, 3.º: a tv irá DESLIGAR-SE. O telecomando fará isto em todos os modos de dispositivo sempre que premir a tecla vermelha.



STOP & OFF



Prima a tecla vermelha

Comando 1: **dvd STOP**
 Comando 2: **dvd OFF**
 Comando 3: **tv OFF**

Como repor a função original da tecla da macro?

- 1) Prima sem largar a tecla magic durante 3 seg. --> O anel Azul acende duas vezes.
- 2) Prima 9 9 5.
- 3) Prima a tecla da macro correspondente (por ex., a tecla vermelha).
- 4) Prima sem largar a tecla magic durante 3 seg. --> O anel Azul acende duas vezes.


Qual é mesmo o meu "Código de Configuração"?

Pode configurar o seu ONE FOR ALL por:

- Configuração Simples do ONE FOR ALL
- Configuração de Código Directo
- Método de Pesquisa


Os próximos passos irão mostrar-lhe como descobrir qual o "Código de Configuração" que está actualmente definido em cada um dos modos de dispositivo.

1

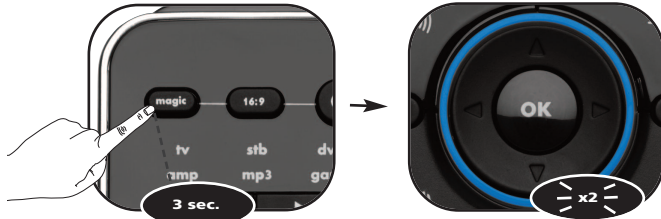


Prima sem largar a tecla **magic** durante 3 seg. --> O anel Azul acende duas vezes.

2

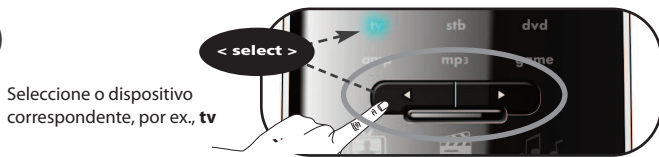

Selecione o dispositivo correspondente, por ex., **tv**

3

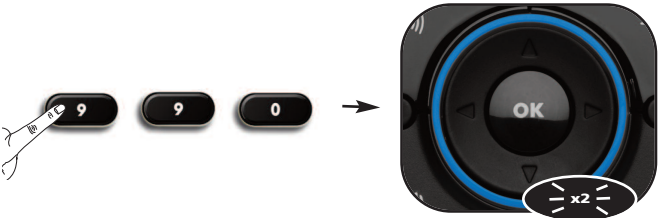


Prima **990**. --> O anel Azul acende duas vezes.

4




Prima **1** para obter o 1.º dígito do seu código de configuração de 4 dígitos e **conte quantas vezes se acende o anel azul**. Se o anel azul não se acender, o dígito é "0".

5

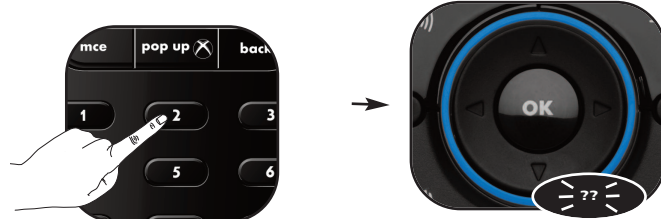

Prima **2** para obter o 2.º dígito do seu código de configuração de 4 dígitos e **conte quantas vezes se acende o anel azul**. Se o anel azul não se acender, o dígito é "0".

6

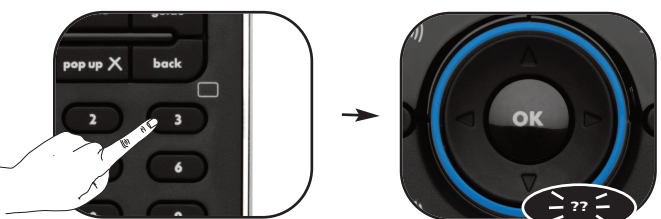

Prima **3** para obter o 3.º dígito do seu código de configuração de 4 dígitos e **conte quantas vezes se acende o anel azul**. Se o anel azul não se acender, o dígito é "0".

7



Prima **4** para obter o 4.º dígito do seu código de configuração de 4 dígitos e **conte quantas vezes se acende o anel azul**. Se o anel azul não se acender, o dígito é "0".

Parabéns! Descobriu com sucesso qual o Código de Configuração actualmente definido no modo de tv.

Os seus "Códigos de Configuração":

<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____

Reposição de funcionamento

A Reposição de funcionamento irá eliminar todas as funções de todos os modos e outras funções programadas como Key Magic® e Macros.

- 1) Prima sem largar a tecla **magic** durante 3 seg. --> O anel Azul acende duas vezes.
- 2) Prima **980**. O anel Azul acende duas vezes.